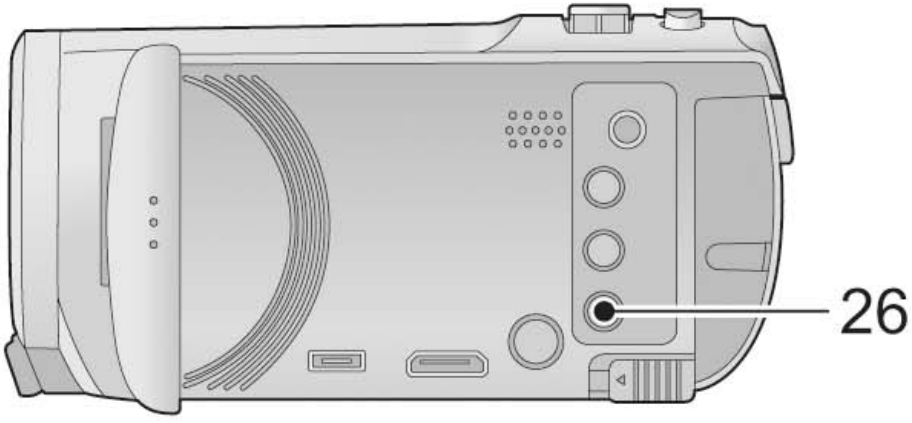

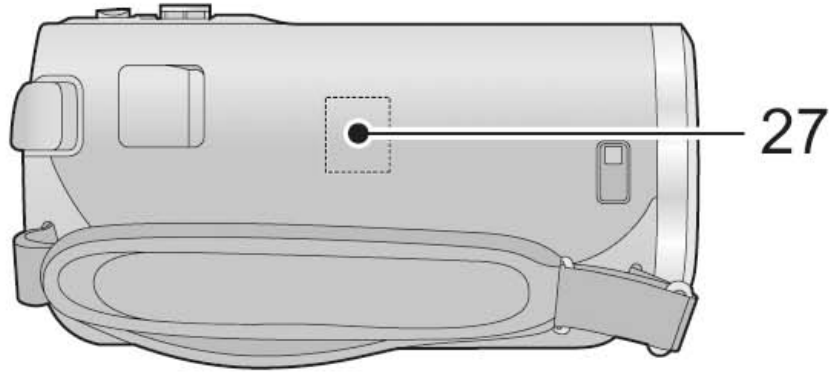

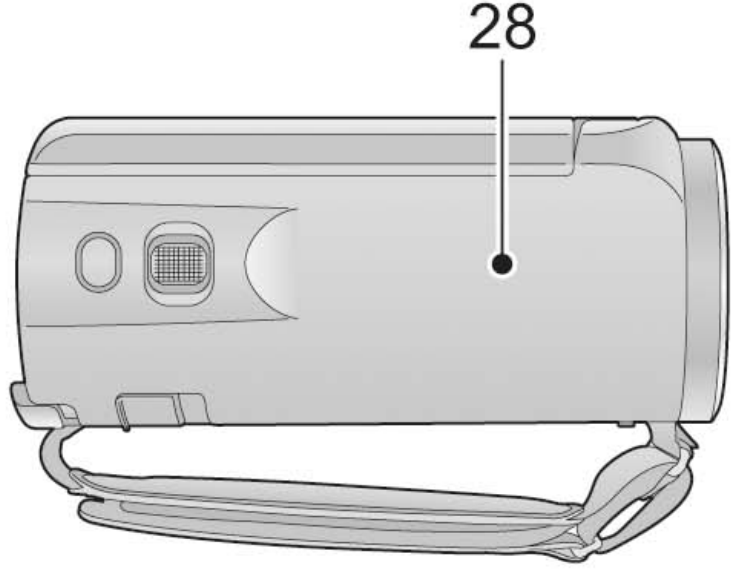

26 Wi-Fi button [Wi-Fi]
(➜ 114, 120, 123, 129, 131, 135, 150, 153)

27 Wi-Fi Transmitter (➜ 113)

28 NFC touch area [ ] (➜ 116, 124)